雲南夢ネット　インターネット接続サービス

設定手順書

MacOS X 版

雲南夢ネット　掛合局・飯南局サポートセンター
0120-956-942

設定手順書の構成

導入編

設定を行う前にお読みください。

1 LANカード／ボードの準備

ＬＡＮカード／ボードの準備についてご説明いたします。
始めから内臓されている機種の場合や、既に増設をされている場合は不要です。

2 ケーブルモデムの設置

ケーブルモデムの概要と接続についてご説明いたします。

設定編

設定手順書です。設定の際にお読みください。

3 TCP/IPの設定

ネットワークの設定についてご説明いたします。

4 メールソフトの設定のヒント

メールソフトの設定についてのヒントを記載いたします。

ＦＡＱ編

トラブルシューティング。故障かなと思ったらお読みください。

5 トラブルシューティング

トラブルシューティングについてご説明いたします。

1. LANボード／カードの準備

1－1 LANボード／カードの準備

パソコンをケーブルモデムに接続するためにLANボードまたはLANカードが必要になります。あらかじめ内臓されている場合や、既に増設をされている場合は新たに用意される必要はありません。

ご購入の際は、お使いのパソコンの機種で動作確認が取れていることをご確認ください。ご不明な場合は、お使いのパソコンの機種名を調べた上で、パソコンの取り扱いのあるお店でご相談いただきますようお願いいたします。

一般的な形状と確認事項

■デスクトップ型の場合

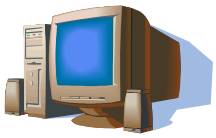

→

LANボード

■ノート型パソコンの場合

→

LANカード

※お使いのパソコンで動作確認が取れていることをご確認ください。
※パソコン側に空きスロットがあることを確認ください。

1－2 LANボード／カードの増設手順

ＬＡＮボード／カードの説明書を参照いただき、増設を行ってください。ご不明な点は購入店またはメーカへお問い合わせください。なお、増設はお客様の責任の元に行ってください。

2. ケーブルモデムの設置（FCM-140U）

2－1 ケーブルモデムの概要

お客様へ配布しましたケーブルモデムはフジクラ製（FCM-140U）となります。

・他のケーブルモデムはご利用できませんのでご注意ください。

2－2 ケーブルモデムの接続

① Ethernetポート

モデムに添付のＬＡＮケーブルでお使いのパソコンのＬＡＮコネクタと接続します。
添付のＬＡＮケーブルで届かない場合は、適当な長さのものを別途ご購入ください。
ＬＡＮケーブルの種類は「カテゴリ５、ストレート」です。

② Cableコネクタ

インターネット専用同軸ケーブルを接続します。
通常、当組合が指定する工事業者が接続します。

③ 電源入力端子

ＡＣアダプタを接続します。

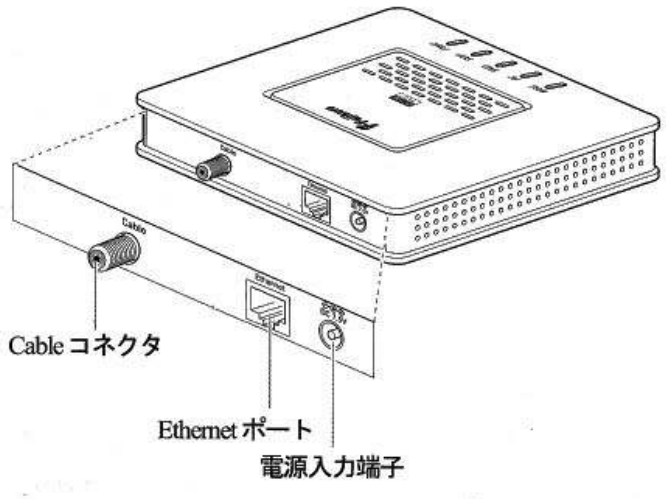

2－2 ケーブルモデムの接続

≪パソコンとの接続≫

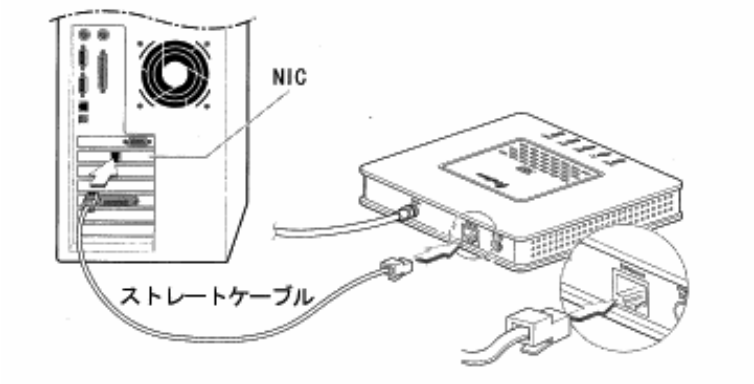

≪電源アダプタの接続≫

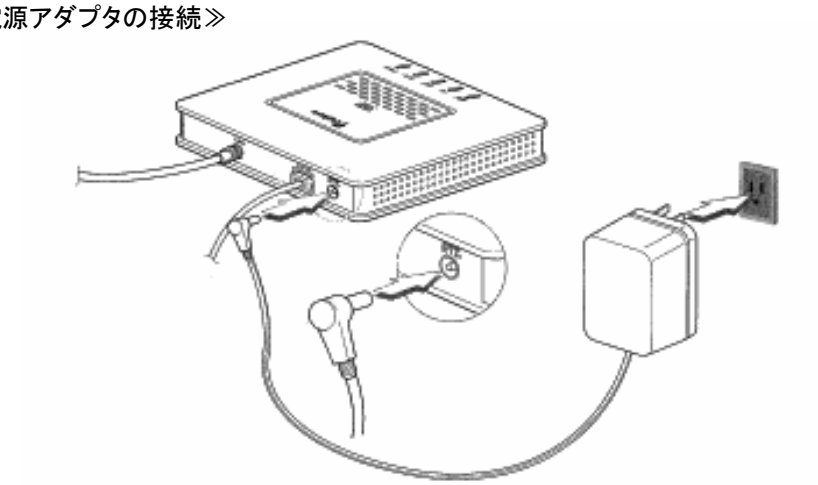

2－3 前面パネルの各種ランプの説明

ケーブルモデム前面パネルの各種ランプの説明です。
（詳細はモデム添付の説明書をご参照ください。）

MSG ： 使用しません。
PC ： お客様のパソコンと当組合センタ装置の間で通信確立ができている場合点灯します。
SND ： データ受信のための初期化中に点滅、待機中は点灯、受信中はすばやく点滅します。
RCV ： データ送信のための初期化中に点滅、待機中は点灯、送信中はすばやく点滅します。
PWR ： 電源投入時緑色に点灯します。

3. TCP／IP設定

≪Mac OS X 編≫

3－1 起動

1．メニューバーのアップルメニューから［システム環境設定］を選択します。

2．表示された［システム環境設定］の画面で、ツールバーの［ネットワーク］ボタンをクリックします。

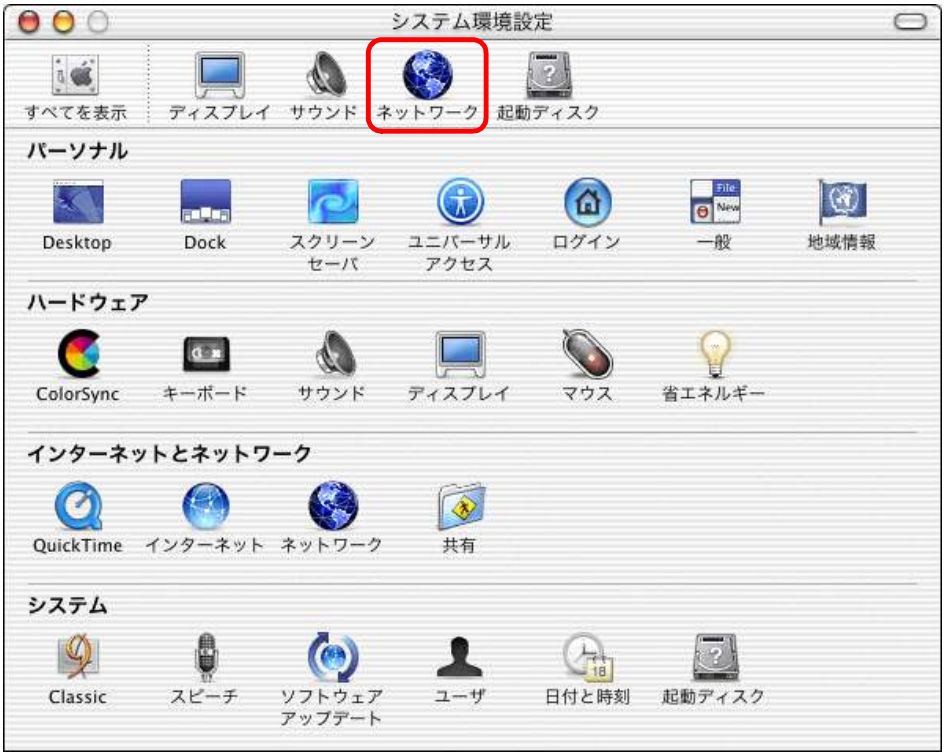

≪Mac OS X 編≫

3－2 設定

1．開いた〔ネットワーク〕画面で、［場所:］から［新しい場所］を選択します。
開いた［新しい場所の名前:］の画面で[いいし夢ネット]と入力し［OK］クリックします。

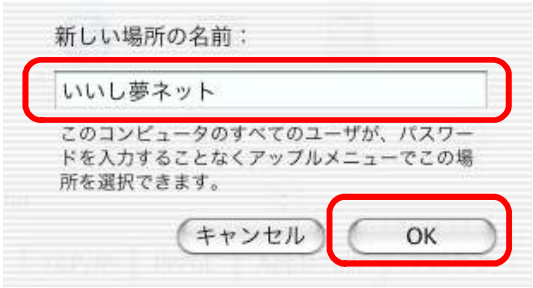

2．〔ネットワーク〕画面にて、［場所:］から［いいし夢ネット］を選択、
［表示:］から［内蔵 Ethernet］を選択します。
［TCP/IP］タブをクリックし、［設定:］から［DHCP サーバを参照］を選択 、
［DHCP クライアントID］［ドメインネームサーバ］［検索ドメイン］は空欄にします。

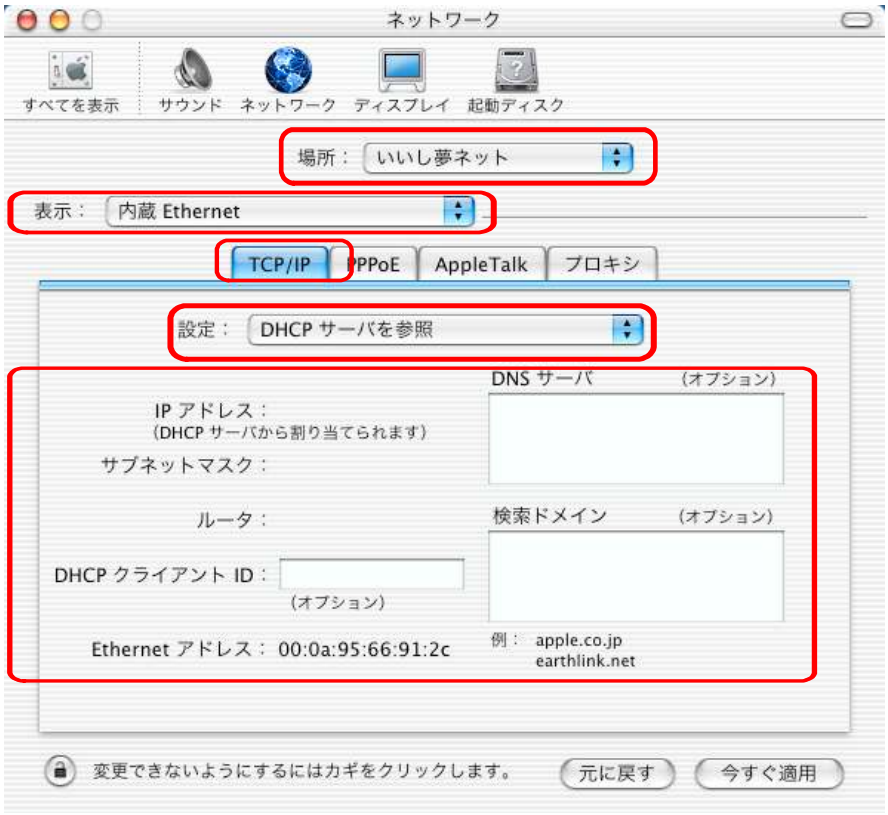

3－2 設定

3．〔ネットワーク〕画面にて、［プロキシ］タブをクリックし、全てのチェック項目のチェックをはずし、全ての入力項目を空白にします。設定しましたら、左上のクローズボタンをクリックし［ネットワーク］画面を閉じます。

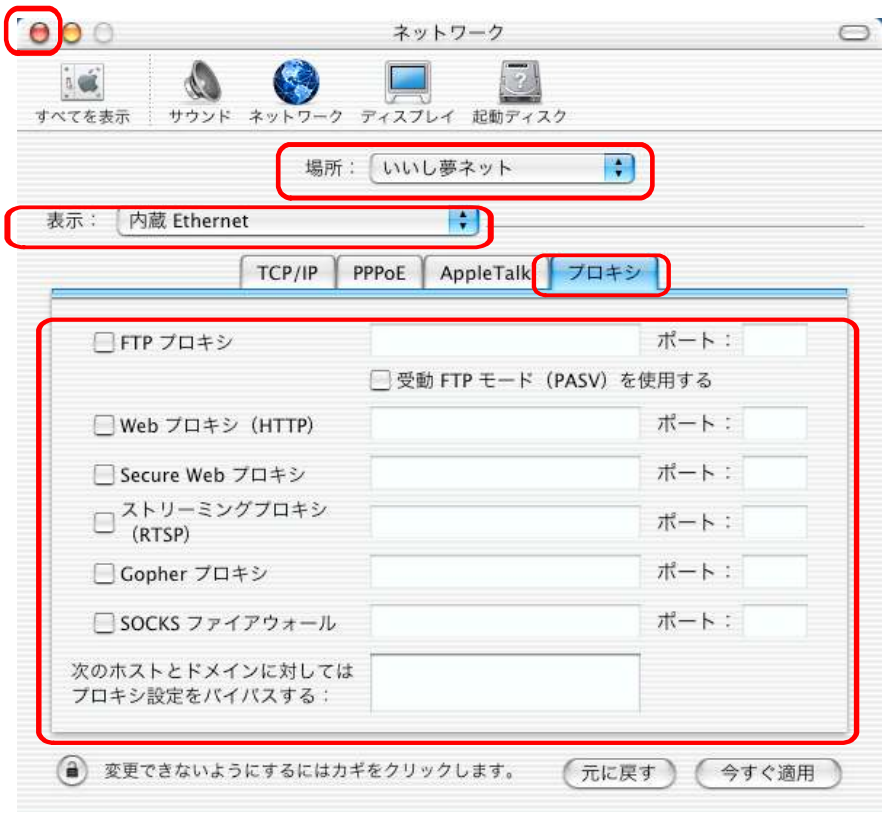

4．［設定の変更点を適用しますか?］という画面が表示されましたら
［適用］ボタンをクリックします。

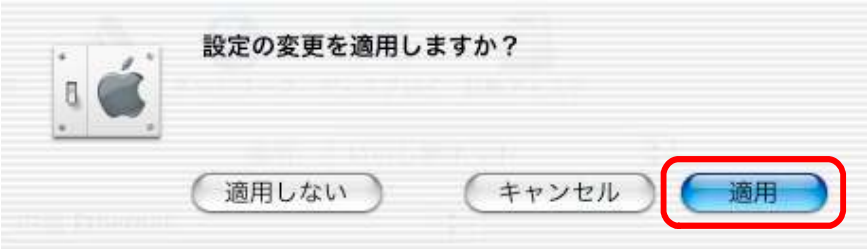

以上でTCP/IPの設定は終了です。

Appleは、米国およびその他の国で登録された米国Apple Computer, Inc.の商標または登録商標です。

4. メールソフト設定のヒント

4－1 メールソフト設定のヒント

一般的なメールソフトでは次の５つの設定項目があります。

1.送信メールサーバ（SMTPサーバ）

説明：メールの送信を行うサーバを指定します。
設定：「登録のご通知」に記載されている「メールサーバ名」を入力します。

2.受信メールサーバ（POP3サーバ）

説明：メールの受信を行うサーバを指定します。
設定：「登録のご通知」に記載されている「メールサーバ名」を入力します。
種類の選択がある場合は「POP3」を選択します。

当サービスでは、送信、受信メールサーバともに「ml-i.i-yume.ne.jp」になります。

3.電子メールアドレス

説明：電子メールアドレスを指定します。
設定：「登録のご通知」に記載されている「メールアドレス」を入力します。

当サービスでは、「○○○○@i-yume.ne.jp」になります。

4.メールアカウント（ユーザ名）

説明：メールアカウントを指定します。
メール受信の認証時にユーザ名として使用されます。
当サービスでは電子メールアドレスの@の前と同じになります。
設定：「登録のご通知」に記載されている「メールアカウント」を入力ください。
（一部のソフトでは@以降を付けて入力する必要があります。）

5.メールパスワード（パスワード）

説明：メールパスワードを指定します。
メール送信の認証時にパスワードとして使用されます。
設定：「登録のご通知」に記載されている「メールパスワード」を入力ください。

５．故障かなと思ったら！　こちらをご確認ください。

５－１　インターネットへつながらない

１．ケーブルモデムの接続をご確認ください。
詳細は本設定手順書の〔導入編〕〔２.ケーブルモデムの設置〕をご確認ください。
また、ケーブルモデム取扱説明書の［付録Ａ　問題解決］をご確認ください。

２．ケーブルモデムの電源の入れ直し、パソコンの再起動を行ってください。

３．パソコンの〔ＴＣＰ／ＩＰ〕設定をご確認ください。
詳細は本設定手順書の〔設定編〕〔３．ＴＣＰ／ＩＰ設定〕をご確認ください。

４．サポートセンターへご連絡ください。専門の係員がサポートいたします。